

Midtjyske Jernbaner



TIB

Lemvigbanen

(Vemb) - Thyborøn Havn

Version 4
Gyldig fra 14.12.2025

TIB-MJBA Lemvigbanen udgives af:

Midtjyske Jernbaner A/S
Banegårdsvej 2
7620 Lemvig
E-mail: trafikaleregler@mjba.dk

og gælder for alle, der befarer strækningen (Vemb) - Thyborøn Havn.

Gældende regler kan findes på www.mjba.dk

Midtjyske Jernbaners regler udgives udelukkende som elektroniske dokumenter. I tilfælde af uoverensstemmelse(r) mellem en papirkopi af dokumentet og det originale elektroniske dokument, er det til enhver tid den elektroniske udgave, som er gyldig.

Nyt om TIB-MJBA Lemvigbanen pr. 14.12.2025

Strækningsoversigt

Betjeningstid, telefonnummer mv. (side 33)

Ændringer i betjeningstid pga. køreplansskift.

Indholdsfortegnelse

Generelle informationer	5
1. Generelle informationer	5
1.1. Akseltryk	5
1.2. Kilometermærke	5
1.3. Stigningsbogstav og faldtal	5
1.4. Læseprofil	6
1.5. Bremsesetabeller	7
Signaturoversigt	8
2. Signaturoversigt	8
2.1. Banestrækningsoversigten - forreste side	8
2.2. Banestrækningsoversigten - skematiske tegninger	8
2.3. Banestrækningsoversigten - bagerste side	13
2.4. Oversigt over hvad stigningsbogstaverne svarer til i promille	13
Banestrækningsoversigt	14
Strækningshastighed	14
381. (Vemb) - Lemvig	15
382. Lemvig - Thyborøn Havn	19
382. Thyborøn Havn - Lemvig	24
381. Lemvig - (Vemb)	29
Betjeningstid, telefonnummer mv.	33

Generelle informationer

1. Generelle informationer

1.1. Akseltryk

Størst tilladte akseltryk er 22,5 tons.

1.2. Kilometermærke


Kilometermærker er opstillet for hver 250 meter jf. SIN-MJBA
Lemvigbanen instruks 4.

1.3. Stigningsbogstav og faldtal

Strækning	Højeste stigning	Største fald
(Vemb) - Thyborøn Havn - (Vemb)	G	8

1.4. Læsseprofil

Læsseprofilen angiver den største tilladte bredde og højde for jernbanekøretøjer og læs herpå.

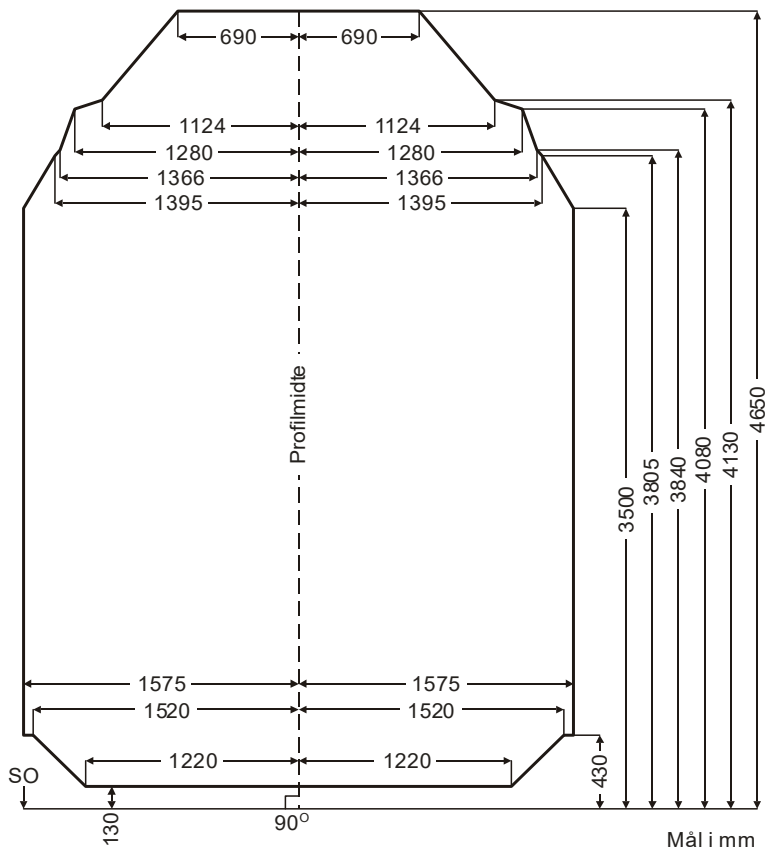

1.5. **Bremsetabeller**

1.5.1. **R-bremsede tog**

Tabel 1

Strækning	Toglængde meter	Med største tilladte hastighed km/t							
		40	45	50	55	60	65	70	75
		skal bremseprocenten mindst være							
Thyborøn Havn - (Vemb)	0 - 135		50	59	62	73	77	81	90
	136 - 300		50	62	65	76	80	85	95
	301 - 400	50	52	64	67	79	83	87	98

(Vemb) - Thyborøn Havn	0 - 135		50	59	62	73	77	81	90
	136 - 300		50	62	65	76	80	85	95
	301 - 400	50	52	64	67	79	83	87	98

1.5.2. **P-bremsede tog**

Tabel 2

Strækning	Toglængde meter	Med største tilladte hastighed km/t							
		40	45	50	55	60	65	70	75
		skal bremseprocenten mindst være							
Thyborøn Havn - (Vemb)	0 - 135				50	51	59	69	79
	136 - 300				50	53	62	72	83
	301 - 400				50	55	64	74	86
	401 - 600		50	51	53	62	73	84	97

(Vemb) - Thyborøn Havn	0 - 135				50	51	59	69	79
	136 - 300				50	53	62	72	83
	301 - 400				50	55	64	74	86
	401 - 600		50	51	53	62	73	84	97

Signaturoversigt

2. Signaturoversigt



2.1. Banestrækningsoversigten - forreste side


Forreste side for banestrækningerne indeholder følgende oplysninger:



- nummer og benævnelse
- strækningshastigheden, eventuelt delt op i afsnit.

2.2. Banestrækningsoversigten - skematiske tegninger

For de enkelte banestrækninger er følgende vist: Banestrækningsoversigten - bagerste side

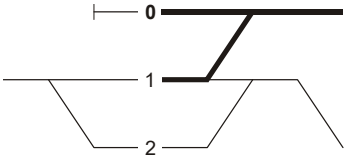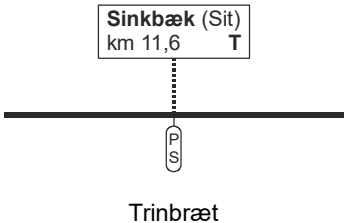Sporsignatur og spornummer	 Fed streg angiver spor med togvejsmulighed i pågældende køreretning. Tynd streg angiver spor uden togvejsmulighed i pågældende køreretning. Spornummer er angivet i sporsignaturen. Spornummer med fed angiver det gennemgående spor i pågældende køreretning.
Holdesteder Navn Forkortelse Beliggenhed Type	 Trinbræt

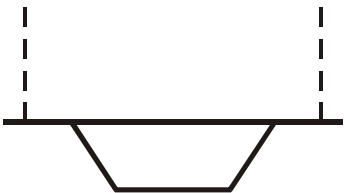Oplysninger om den fri bane FC navn Bloktpe Stigningsbogstav	FC Lemvig linjeblok stigning J Banestrækningens stigning angives ved bogstaver. Stigningsbogstav M er mindste forekommende stigning, og stigningsbogstav A er største forekommende stigning. Det angivne stigningsbogstav er største stigning mellem to bestemte togekspektionssteder. Stigningsbogstaverne anvendes ved beregning af største tilladte belastning for et tog. Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promiller fremgår af punkt 2.4.
Oplysninger om en station Navn Forkortelse Kilometerangivelse Længde på vigespor FC	Bækmarksbro (Bkm) km 8,3 spor 2: 138 m FC Lmv
Stationsgrænser	km 8,1 km 8,8  Stationsgrænser med kilometerangivelse.

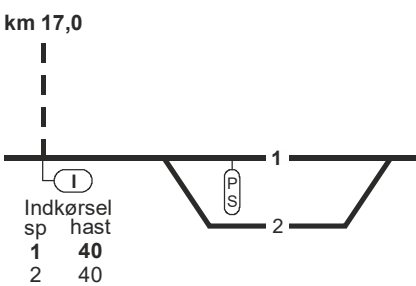Indkørselshastighed for hvert enkelt togvejsspor	km 17,0  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indkørsel sp</th> <th>hast</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> Indkørselshastighed for tog eller arbejdskøretøjer. Er indkørselshastigheden anført med fød type, er sporet gennemkørselsspor for pågældende køreretning. Der kan være angivet en særlig gennemkørselshastighed.	Indkørsel sp	hast	1	40	2	40
Indkørsel sp	hast						
1	40						
2	40						
Udkørselshastighed for hvert enkelt togvejsspor	km 17,0  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Udkørsel sp</th> <th>hast</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> Fælles U-signal Udkørselshastighed for tog eller arbejdskøretøjer.	Udkørsel sp	hast	1	75	2	30
Udkørsel sp	hast						
1	75						
2	30						
Automatisk sikrede overkørsler Type Nummer Beliggenhed	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Halvbomanlæg</th> <th>Advarselssignalanlæg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  Ovk 83 km 19,4 </td> <td>  Ovk 103 km 25,5 </td> </tr> </tbody> </table>	Halvbomanlæg	Advarselssignalanlæg	 Ovk 83 km 19,4	 Ovk 103 km 25,5		
Halvbomanlæg	Advarselssignalanlæg						
 Ovk 83 km 19,4	 Ovk 103 km 25,5						

Højst tilladte hastighed	Eksempel: Fra km 29,1 er højst tilladte hastighed 40 km/t. Kilometerangivelsen ved de anførte hastigheder i sporene på den skematiske sporplan angiver det sted, hvor der sker ændring af den højst tilladte hastighed. Kilometerangivelsen indeholde kun en decimal og afrundes altid nedad for den laveste kilometrering og opad for den højeste kilometrering.
Spor med køreledningsanlæg	

Signaler og mærker		I-signal
		Togvej uden sikkerhedsafstand
		PU-signal
		U-signal
		Passagersignal
		Strækning med ETCS begynder
		Strækning med ETCS ender

Kolonne 1:

- Togekspeditionsstedets navn.

Kolonne 2:

- Betjeningstid som togfølgestation
- betjeningstid for stationer der er fjernstyrede en del af døgnet
- lukketid for stationer og fjernstyringscentraler.

Kolonne 3:

- Sporbenyttelse ved lukket eller ubemandet station.

Kolonne 4:

- Særlige forhold vedrørende togenes standsningssted.

Kolonne 5:

- Fjernstyringscentralens hemmelige telefonnummer.

2.3. **Oversigt over hvad stigningsbogstaverne svarer til i promille**

Stigningsbogstaver	Promiller
A	Fra 30,0 til 25,1
B	Fra 25,0 til 20,1
C	Fra 20,0 til 17,1
D	Fra 17,0 til 14,1
E	Fra 14,0 til 12,1
F	Fra 12,0 til 10,1
G	Fra 10,0 til 8,6
H	Fra 8,5 til 7,1
J	Fra 7,0 til 6,1
K	Fra 6,0 til 5,1
L	Fra 5,0 til 3,1
M	Fra 3,0 til 0,0

381. (Vemb) - Lemvig

382. Lemvig - Thyborøn Havn

Strækningshastighed


Delstrækning	Strækningshastighed (km/t)	
	Togsæt	Lokomotiv
(Vemb) - Lemvig	75	60
Lemvig - Thyborøn Havn	75	60

[Se modsatte
køreretning](#)

381. (Vemb) - Lemvig

FC Lemvig
linjeblok
stigning M


Fra Vemb:
se strækningsoversigt ETCS
Strækning 31

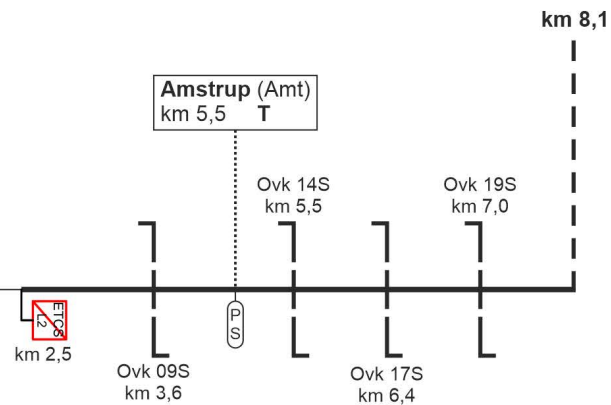

[Se modsatte
køretretning](#)

381. (Vemb) - Lemvig

FC Lemvig
linjeblok
stigning J

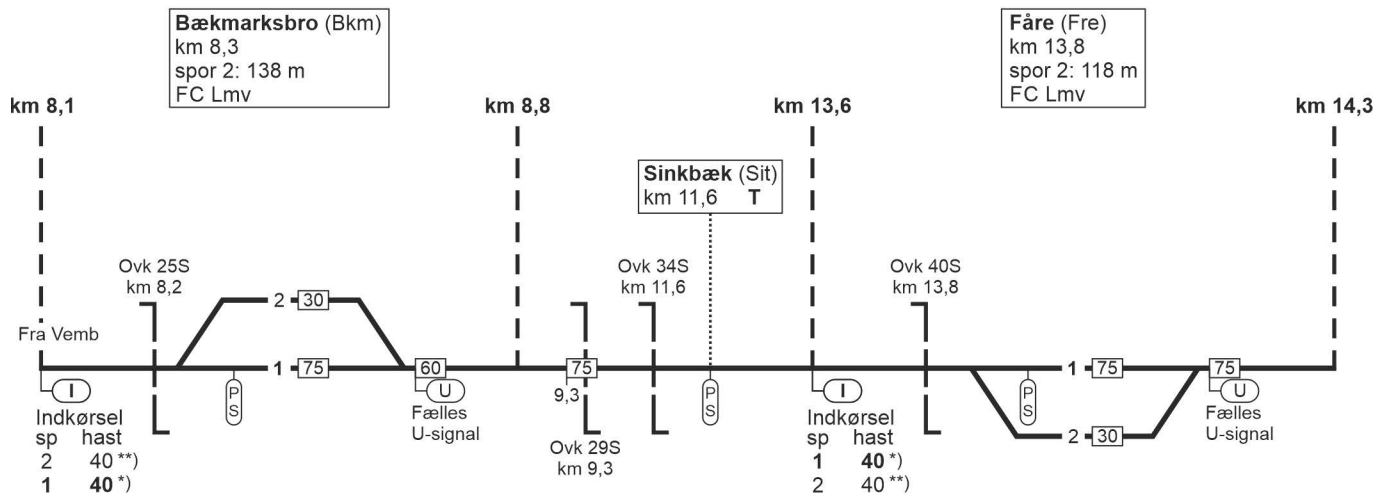

*) Ved "Kør igennem" strækningshastighed


**) 30 km/t for lokomotivtrukne tog

[Se modsatte
køretretning](#)

381. (Vemb) - Lemvig

FC Lemvig
linjeblok
stigning J

FC Lemvig
linjeblok
stigning J

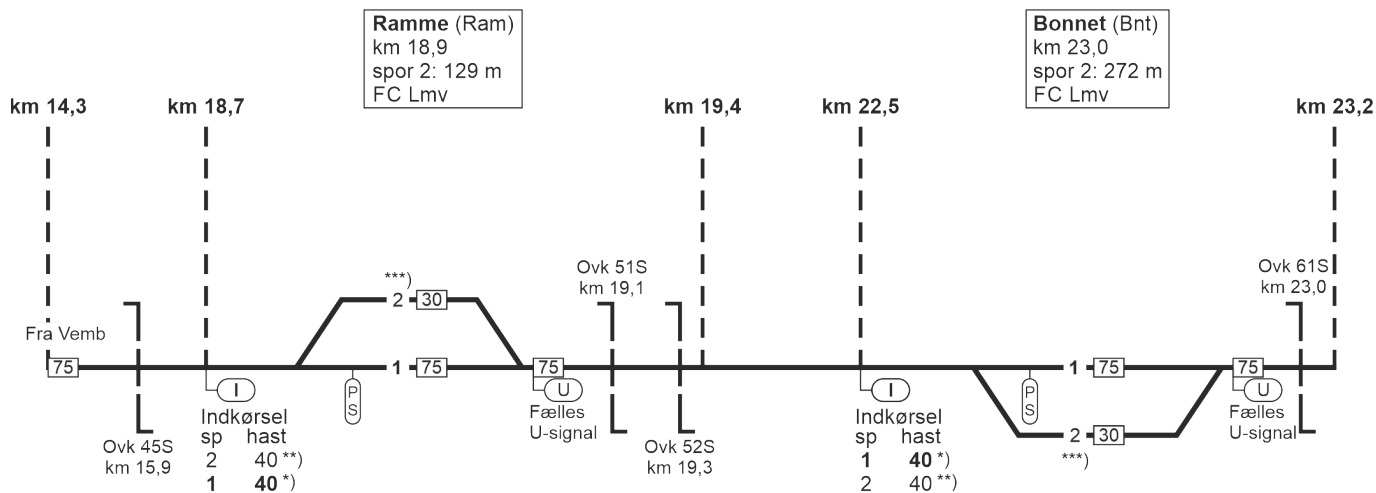

*) Ved "Kør igennem" strækningshastighed


**) 30 km/t for lokomotivtrukne tog

***) Ingen passagerudveksling i spor 2


[Se modsatte
køreretning](#)

381. (Vemb) - Lemvig

FC Lemvig
linjeblok
stigning J

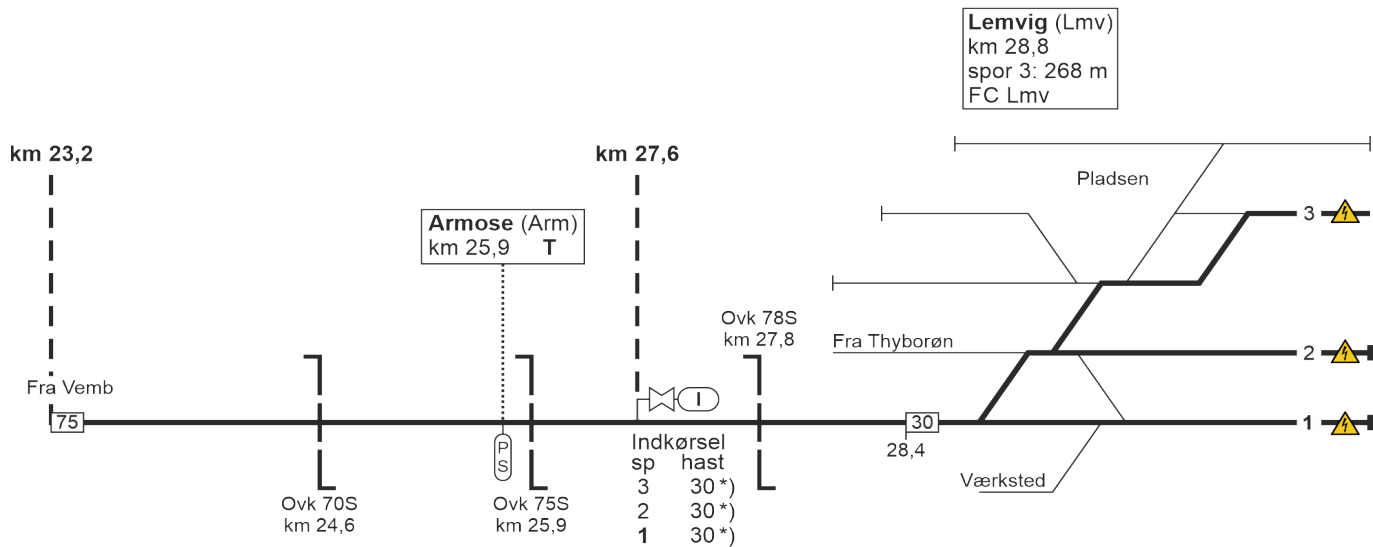


*) Hastigheden gælder først fra SR-signal 16.2.2.

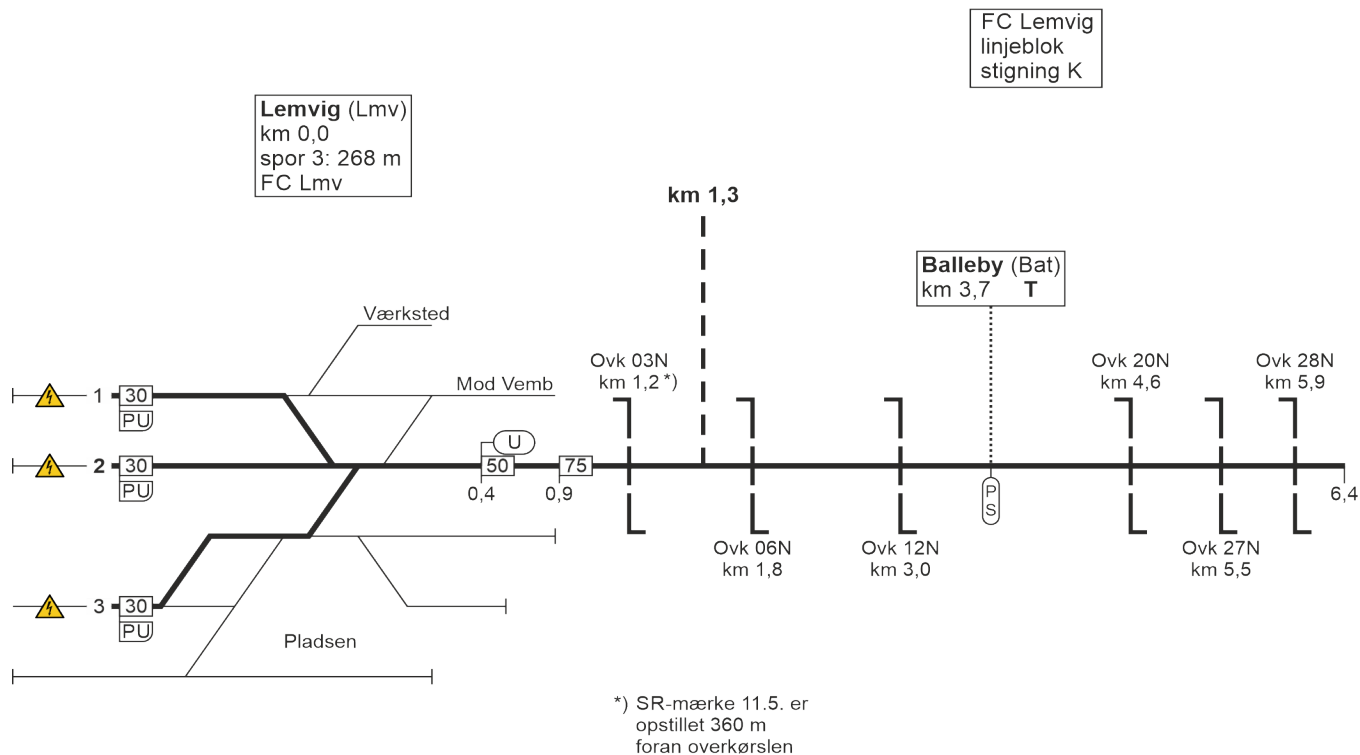

[Se modsatte
køreretning](#)

382. Lemvig - Thyborøn Havn

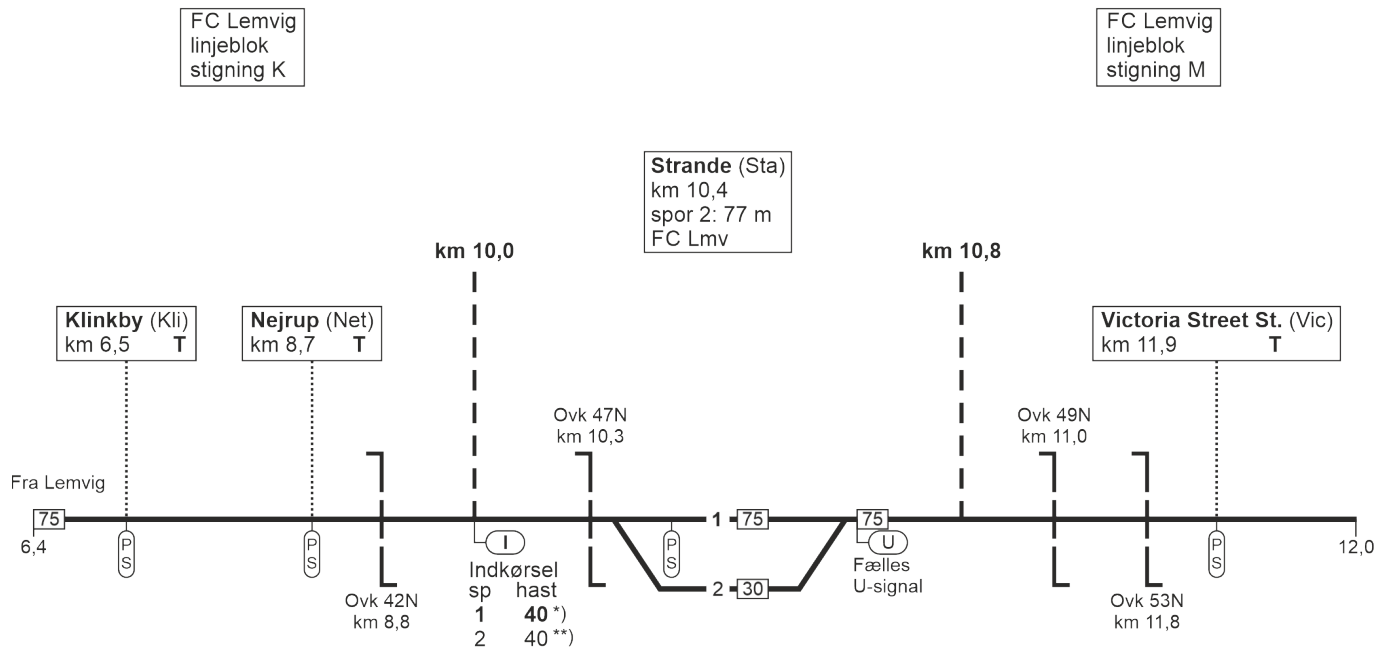


*) Ved "Kør igennem" strækningshastighed

**) 30 km/t for lokomotivtrukne tog

[Se modsatte
køreretning](#)

382. Lemvig - Thyborøn Havn

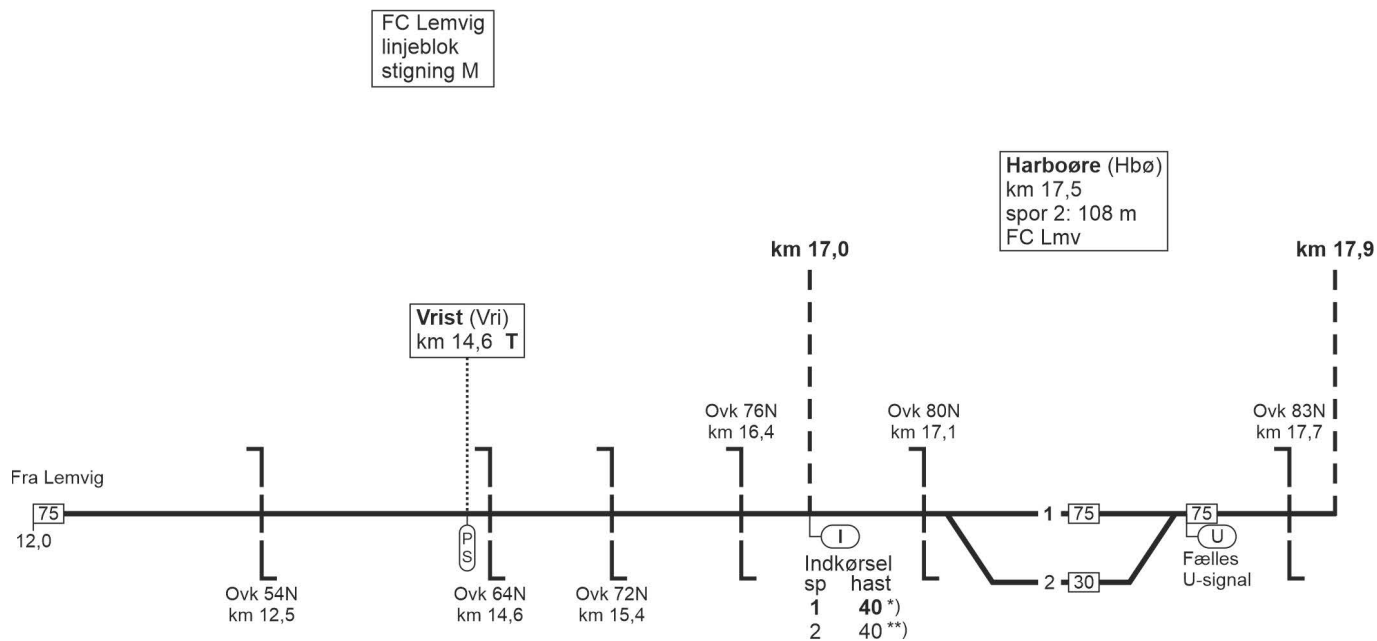


*) Ved "Kør igennem" strækningshastighed

**) 30 km/t for lokomotivtrukne tog

[Se modsatte
køreretning](#)

382. Lemvig - Thyborøn Havn

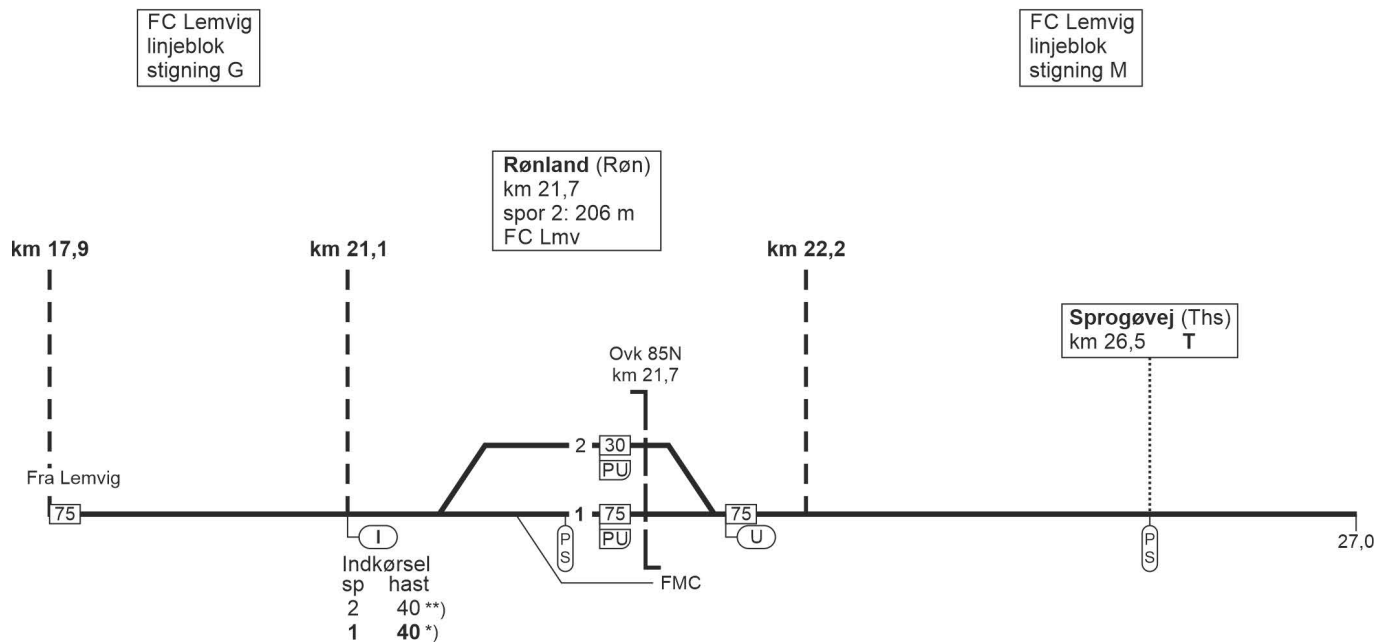


*) Ved "Kør igennem" strækningshastighed

**) 30 km/t for lokomotivtrukne tog

[Se modsatte
køretretning](#)


382. Lemvig - Thyborøn Havn

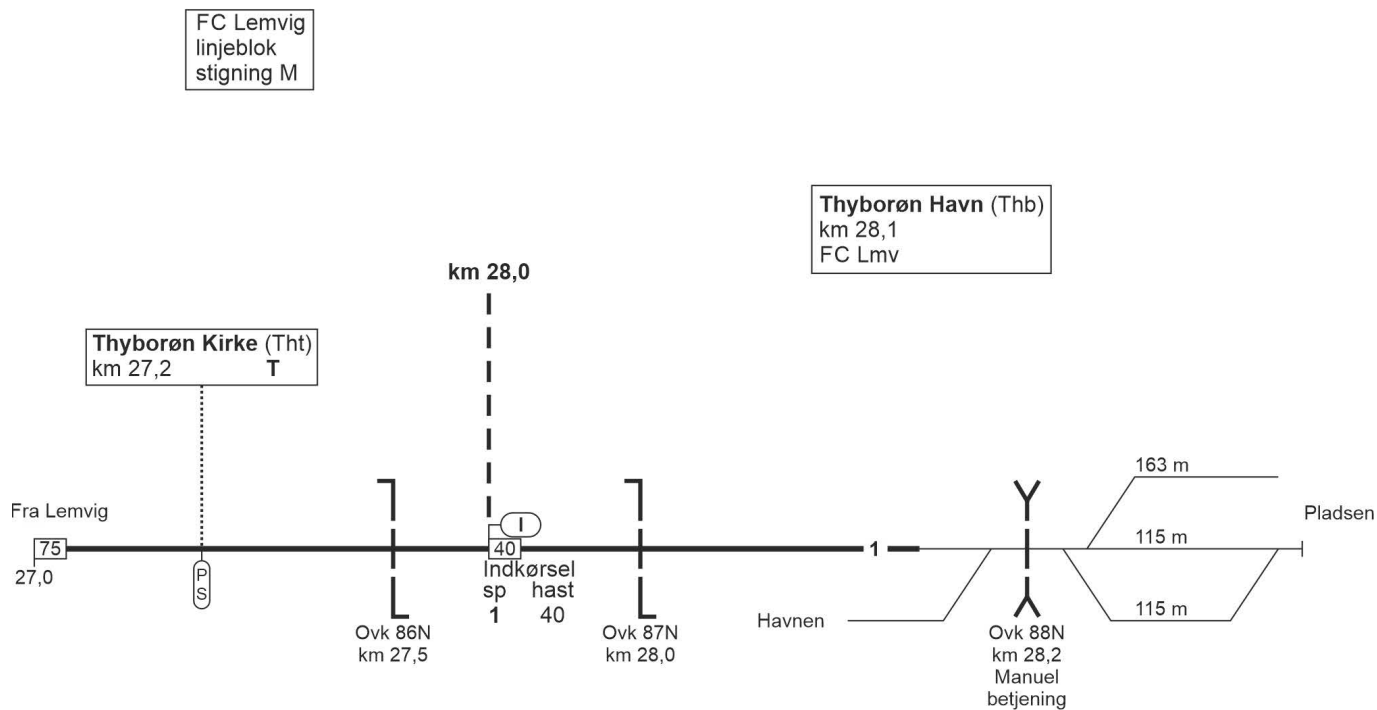

[Se modsatte
køreretning](#)


382. Thyborøn Havn - Lemvig

FC Lemvig
linjeblok
stigning M

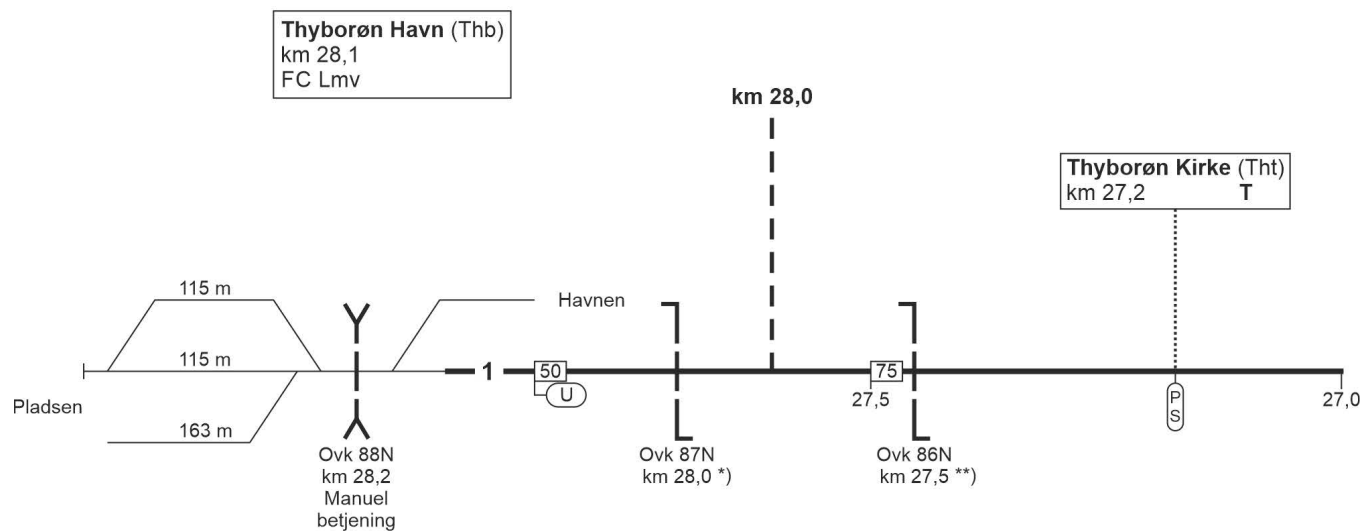

*) Udkørsel igangsættes
ved betjening af ovk 87N
fra betjeningskassen


**) SR-mærke 11.5. er
opstillet 255 m
foran overkørslen



[Se modsatte
køretretning](#)

382. Thyborøn Havn - Lemvig

FC Lemvig
linjeblok
stigning M

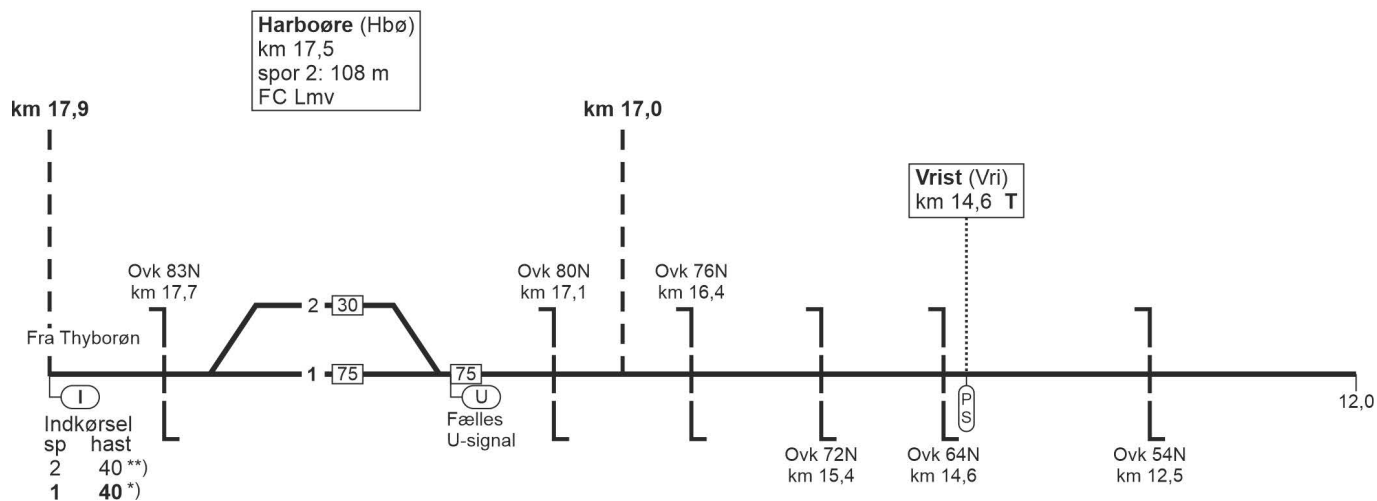


*) Ved "Kør igennem" strækningshastighed

**) 30 km/t for lokomotivtrukne tog

[Se modsatte
køretretning](#)

382. Thyborøn Havn - Lemvig

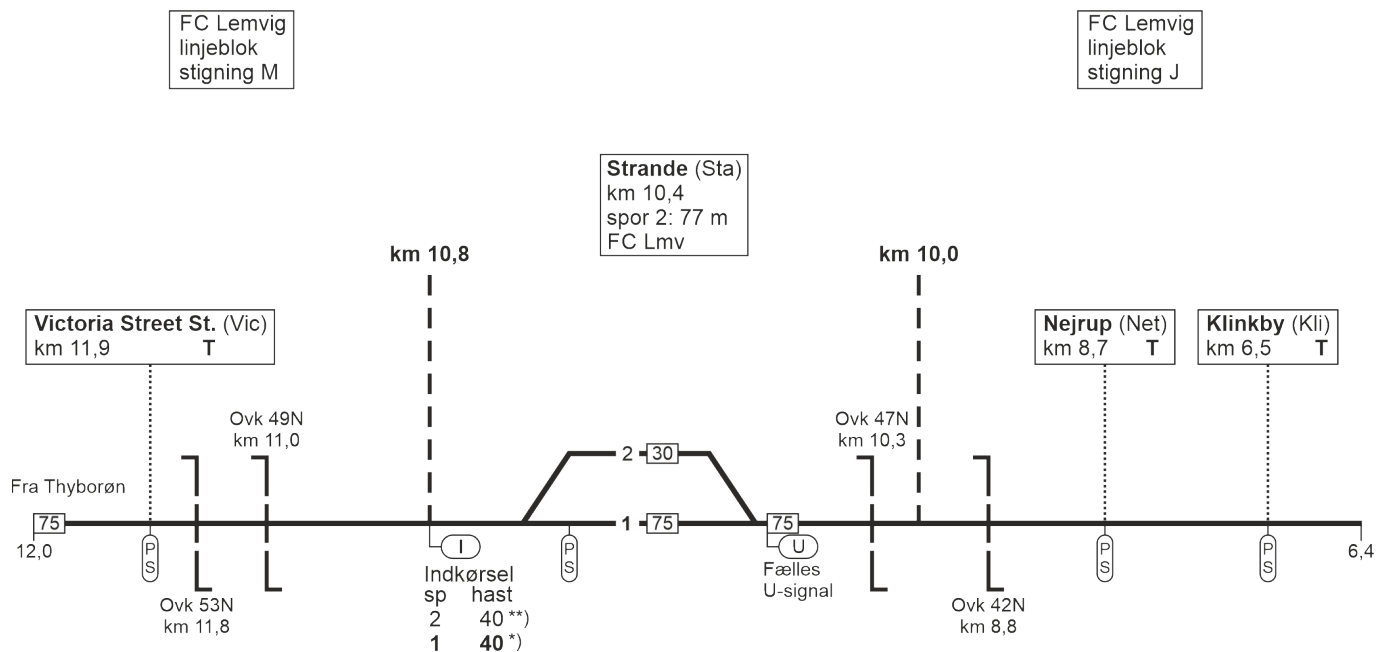

*) Ved "Kør igennem" strækningshastighed


**) 30 km/t for lokomotivtrukne tog

[Se modsatte
køreretning](#)

382. Thyborøn Havn - Lemvig

FC Lemvig
linjeblok
stigning J


Lemvig (Lmv)
km 0,0
spor 3: 268 m
FC Lmv

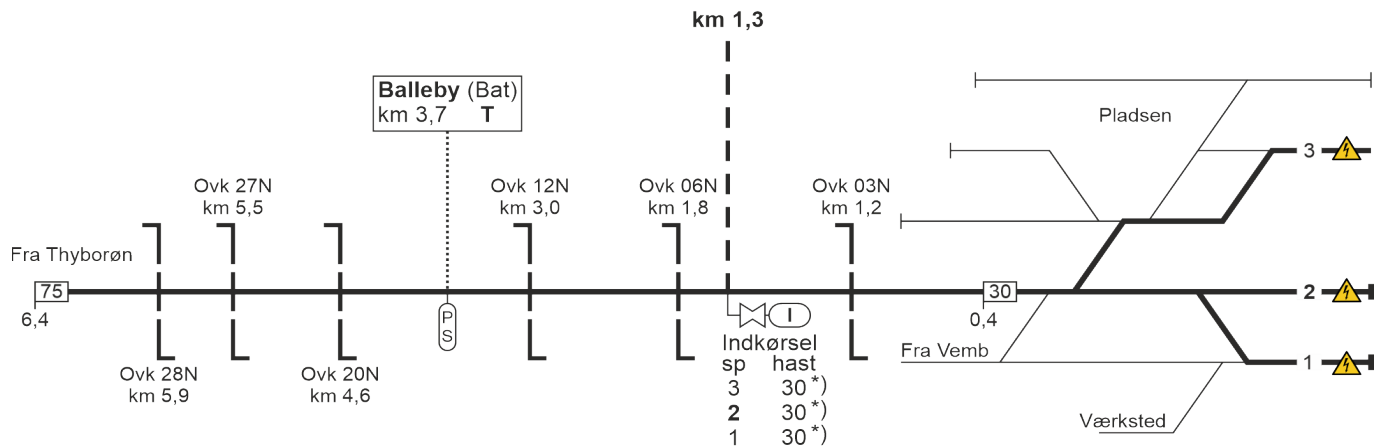

*) Hastigheden ælder først fra SR-signal 16.2.2.


[Se modsatte
køreretning](#)

381. Lemvig - (Vemb)

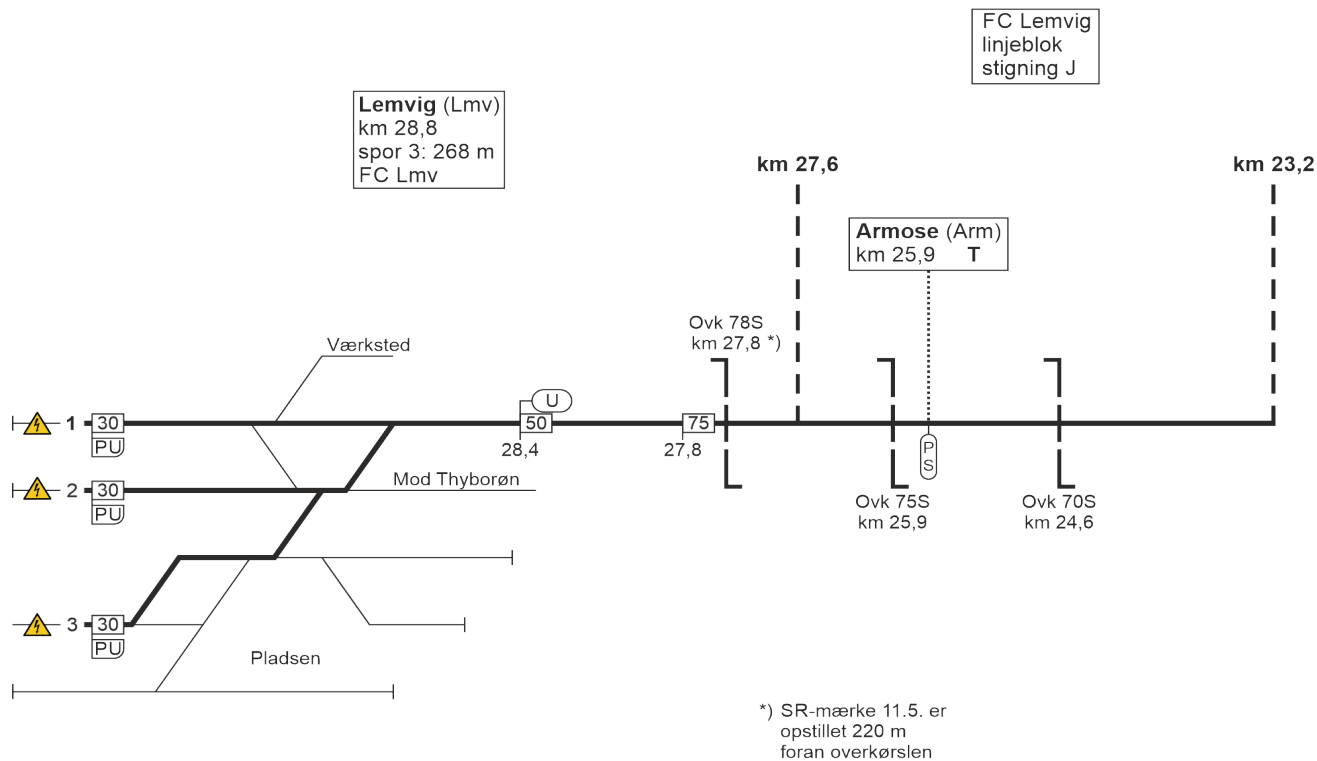

[Se modsatte
køreretning](#)

381. Lemvig - (Vemb)

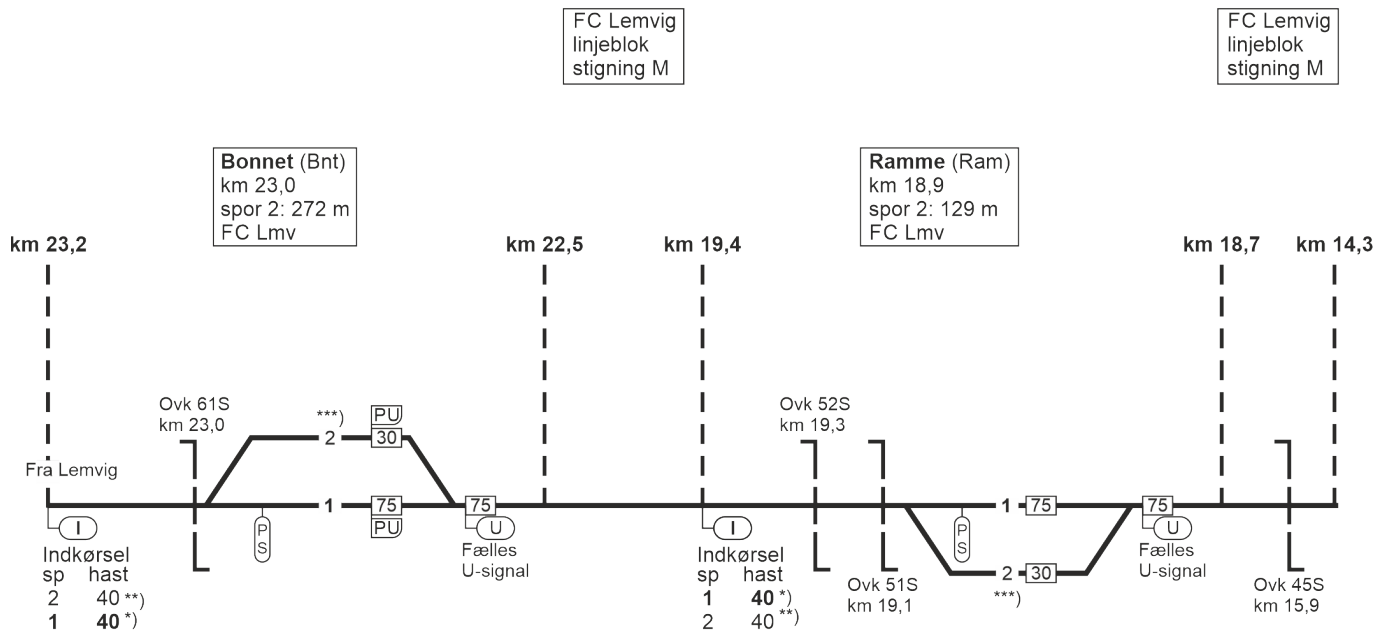

*) Ved "Kør igennem" strækningshastighed


**) 30 km/t for lokomotivtrukne tog

***) Ingen passagerudveksling i spor 2

[Se modsatte
køretretning](#)

381. Lemvig - (Vemb)

FC Lemvig
linjeblok
stigning M

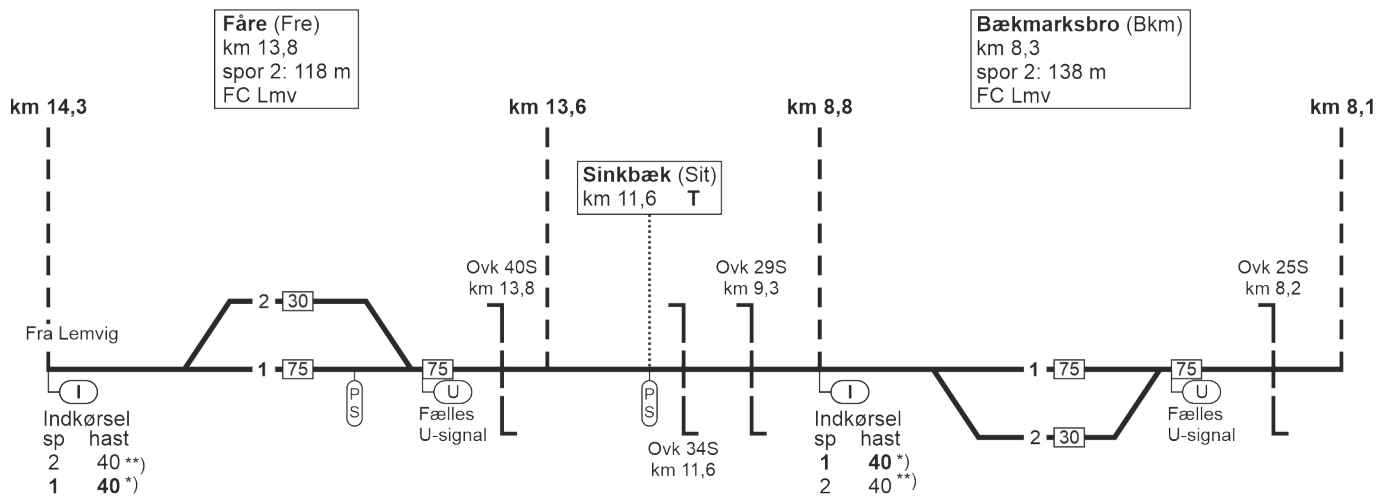


*) Ved "Kør igennem" strækningshastighed

**) 30 km/t for lokomotivtrukne tog

[Se modsatte
køreretning](#)

381. Lemvig - (Vemb)

FC Lemvig
linjeblok
stigning J

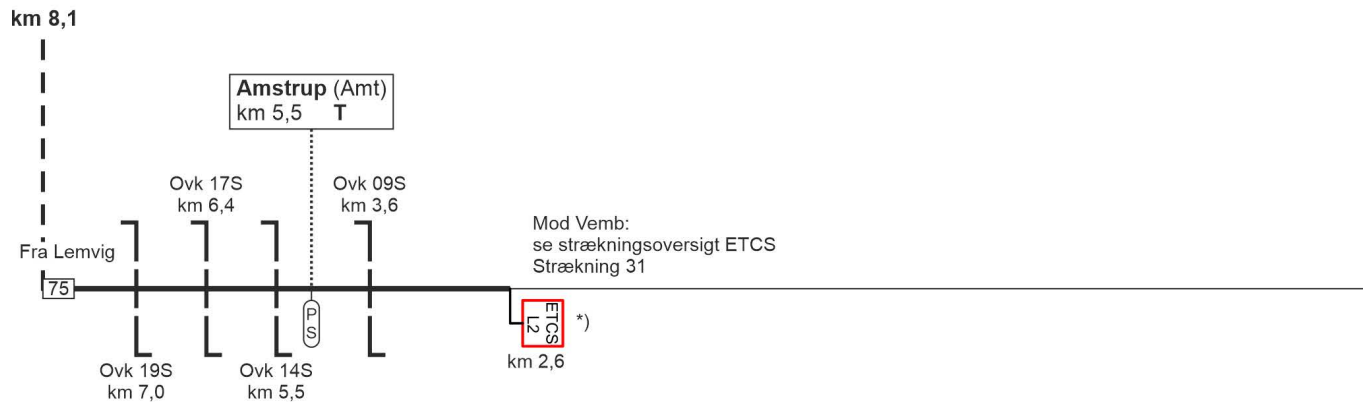

*) Afstandsmærker er opstillet foran systemgrænsen

Betjeningstid, telefonnummer mv.

Togekspeditionssted 1	Togfølgestation 2	Sporbenyttelse 3	Standsningssted 4	FC telefonnummer 5
FC Lemvig	Betjent FC: Ma - On: 0535 - 2140 On: 2215 - 2400 To: 0000 - 2140 Fr: 0535 - 2140 Lø: 0635 - 2000 Sø: 0910 - 2345 Øvrig tid: Lukket			FC Lemvig: (Vem) - Thb 97 82 32 32 (tast 2) eller 81 99 14 20